TRẠM SẠC DỰ PHÒNG 600W

TRẠM SẠC DỰ PHÒNG ON ENERGY

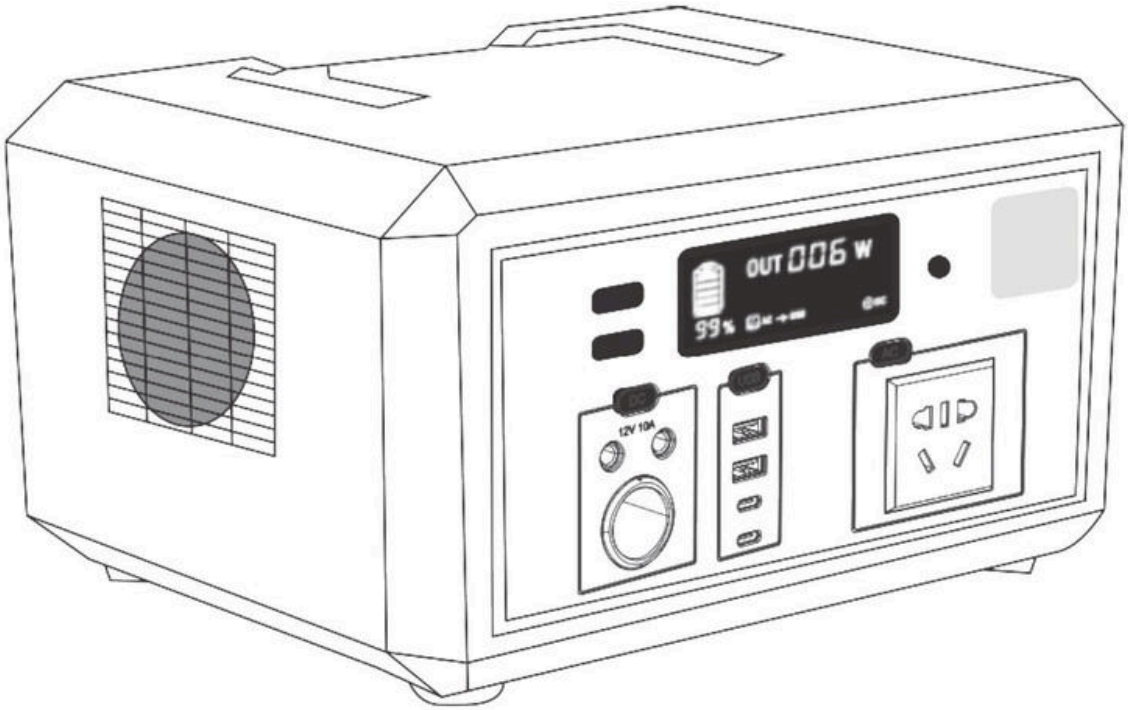

Thông tin sản phẩm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn
trước khi sử dụng

① GIỚI THIỆU

Trạm sạc dự phòng có thể sử dụng cho ngoài trời và trong nhà. Áp dụng cho cắm trại ngoài trời, liên lạc khẩn cấp, những chuyến đi dài, câu cá ngoài trời. Trạm sạc cung cấp nguồn điện 600W cho thiết bị điện của bạn.

This is a portable power station for outdoors and indoors. Apply to wild camping, emergency communication, medical emergency, long drivejourney, outdoor fishing. Can supply 600W power for your devices.

② THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại **Type**	Mục **Item**	Thông số kỹ thuật **Parameter**
ĐẦU VÀO INPUT	Thông số đầu vào DC **Direct current Input**	**DC5521 12-24V-5A**
	Thông số đầu vào DC **Direct current Input**	**Type-C PD100W**
ĐẦU RA AC OUTPUT 110V/220V	Điện áp đầu ra AC **AC output Voltage**	**AC plug AC220±5%**
	Công suất đầu ra AC **AC output Watt**	**600W**
	Công suất quá tải **Over-load Protection**	**700W**
	Dạng sóng đầu ra **AC output Wave**	**Sóng sin chuẩn Pure sin wave**
	Công suất max đầu ra AC **AC output Peak**	**1200W thời gian duy trì tối đa<50ms 1200W peak hold time <50ms**
	Tần số **Frequency**	**50Hz**
ĐẦU RA USB USB Output ports	Đầu ra USB 1 **USB 1 output**	**QC3.0 MAX 12V/1.5A**
	Đầu ra USB 2 **USB 2 output**	**QC3.0 MAX 12V/1.5A**
Cổng đầu ra Type-C **Type-C output port**	Đầu ra Type-C1 **Type-C1 output**	**PD 18W**

Loại **Type**	Mục **Item**	Thông số kỹ thuật **Parameter**
Cổng đầu ra Type-C **Type-C output port**	Type-C2 OUTPUT	PD100W
Công suất sạc không dây đầu ra **Wirless output**		15W
Thông số đầu ra DC **DC output port**	DC1/DC2 Cigarette lighter	12V/10A MAX
Thông số sạc **Charging parameter**		DC 12-24V/5A
Thời gian sạc **Charging time**	5-6H	Từ 10% đến 100% (tự động ngắt) From 10% to 100%(auto cut-off)
Điện áp sạc **Charging Voltage**	21.9V±0.1V	Điện áp cho đến khi sạc đầy The voltage until full-charge
Chức năng bảo vệ **Protect function**	Ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt, quá áp, quá dòng Short circuit, over-load, over-heat, over-voltage, over-current, short-voltage	
Màn hình hiển thị **Screen**	Hiển thị trạng thái sạc Show battery charging status	Hiển thị phần trăm pin Percentage of battery charging status
	DC,AC,PD Working condition	Watt
Bộ nguồn Pin **Battery pack**	Loại Type	LiFePO4 33140 15.000mA Lithium iron phosphate
	Dung lượng Capacity	180.000 mAH
	Công suất Battery pack watt	576Wh
	Số lần sạc Cycle time	Hơn 2000 lần Over 2000 time
Bảo vệ quá nhiệt **Over-heat protection**	Quá nhiệt đầu AC AC over-heat Protection	≥85℃
	Quá nhiệt pin Battery over-heat Protection	≥65℃
Khởi động trạng thái tĩnh **Boot static**		<1W

③ THỜI GIAN SỬ DỤNG SẢN PHẨM (Xả)

Thiết bị Devices	Công suất thiết bị Device watt	Thời gian sử dụng Discharging time
Điện thoại **Smart phone**	**10Wh**	**Sạc đầy 57 lần** **Full charge 57 times**
Bóng đèn tròn **Bulb**	**30Wh**	**Duy trì hoạt động trong 19 giờ** **Discharge 19 hours**
Quạt trong nhà **Home use fan**	**12Wh**	**Duy trì hoạt động trong 48 giờ** **Discharge 48 hours**
Máy tính **Laptop**	**40Wh**	**Sạc đầy 14 lần** **Full charge 14 times**
Nồi cơm điện **Cooking machine**	**300Wh**	**Hoạt động trong 2 lần** **Discharge 2 times**

Lưu ý:

***Các thiết bị có thương hiệu khác nhau - loại pin khác nhau - thời gian sạc và xả cũng sẽ khác nhau(bảng trên mang tính chất tham khảo).**

④ KÍCH THƯỚC

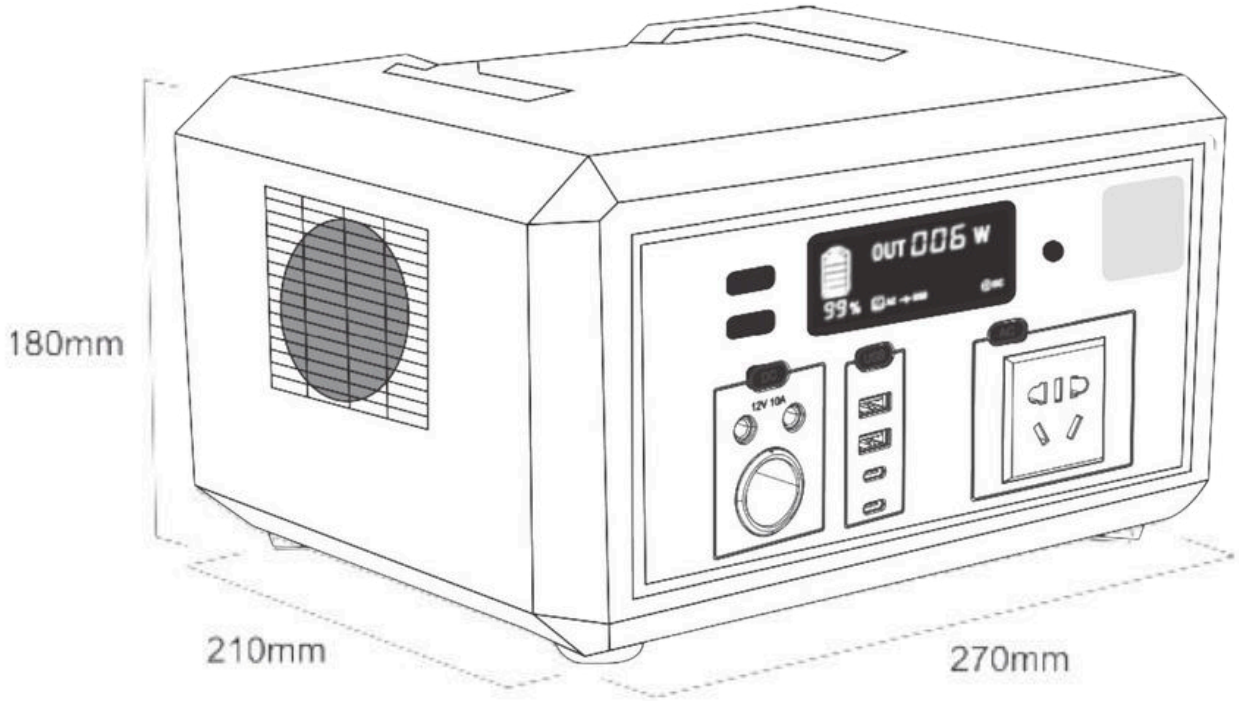

5 MÔ TẢ SẢN PHẨM

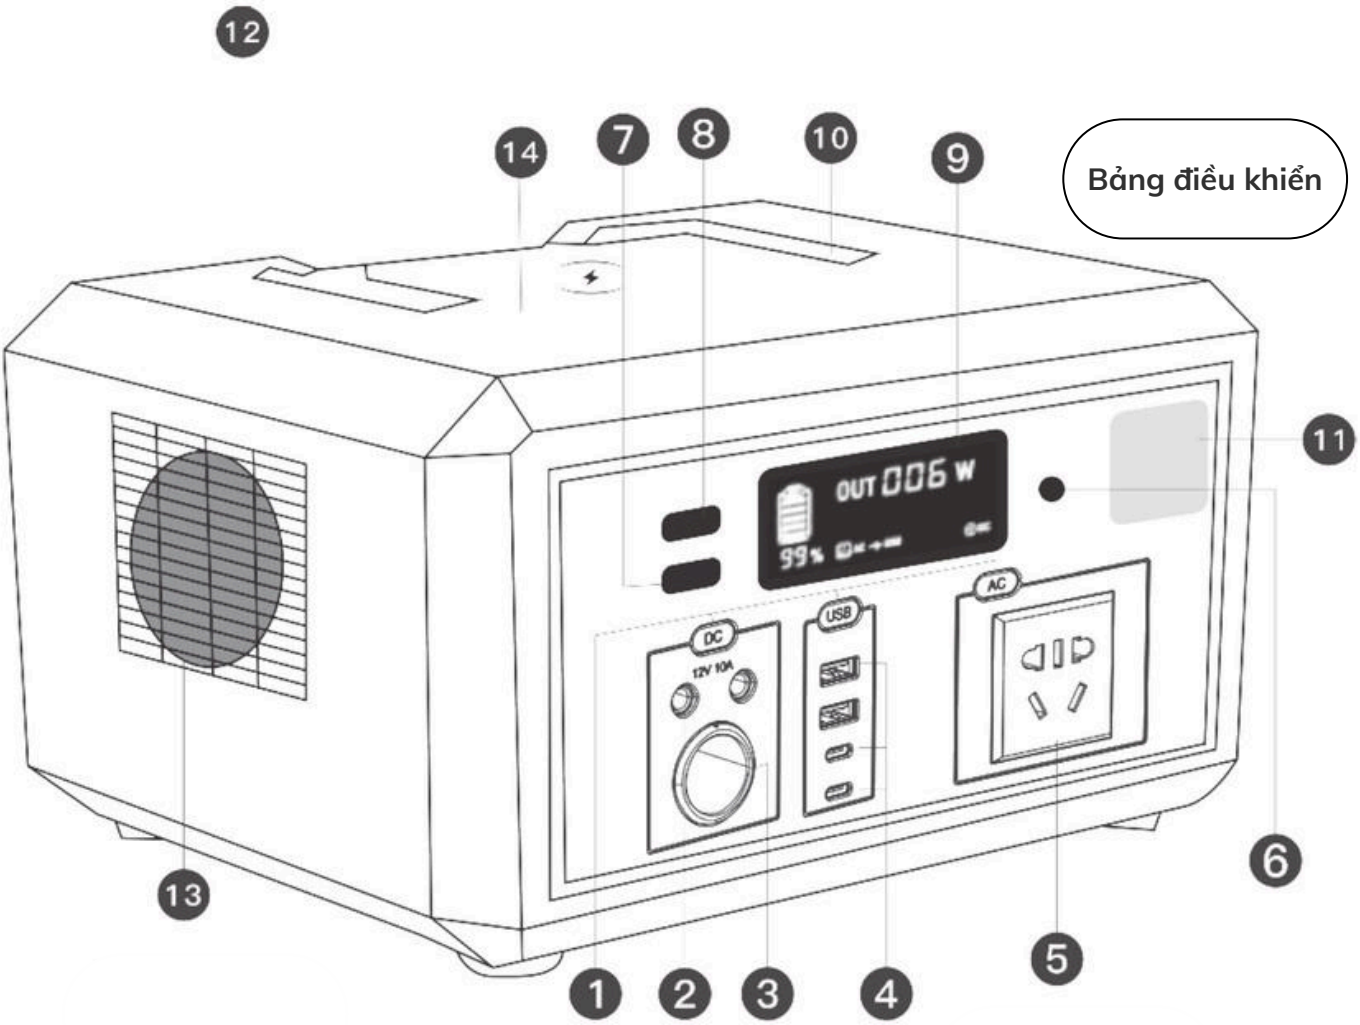

1 Nút bấm	2 DC12V/10A	3 Bộ chia cổng 12V DC
4 Đầu ra USB/PD	5 Ổ cắm AC	6 Đèn LED cổng sạc
7 Nút nhấn bật đèn LED	8 Bật/tắt nguồn	9 Màn hình hiển thị
10 Bộ điều khiển	11 Đèn LED sáng	12 Vỏ
13 Khe thông gió	14 Sạc không dây	

⑥ Hướng dẫn sử dụng đầu ra USB QC3.0 và PD

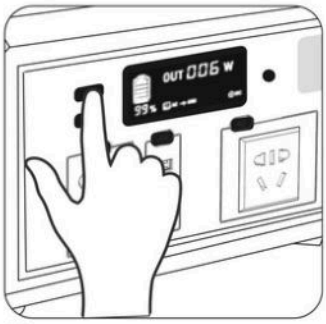

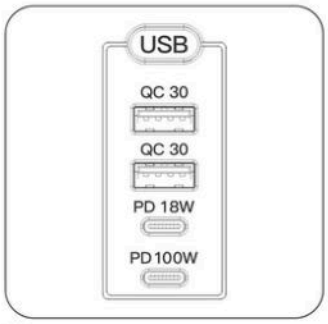

❶ Nhấn và giữ công tắc bật/tắt trong 2 giây để bật toàn bộ hệ thống: màn hình LCD sẽ bật

❷ Nhấn và giữ nút công tắc USB trong 2 giây. Biểu tượng USB sẽ hiển thị trên màn hình LCD, cho thấy trạm sạc đã sẵn sàng.

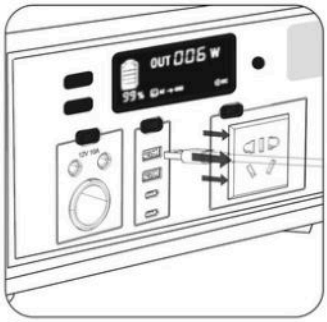

❸ Cắm dây sạc thiết bị vào và bắt đầu sạc.

❹ Khi sử dụng xong. Vui lòng rút phích cắm ra. Toàn bộ thiết bị sẽ tự động tắt.

⑧ Hướng dẫn sử dụng đầu ra DC5521

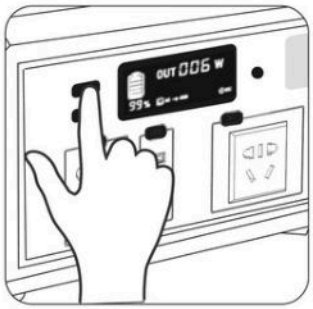

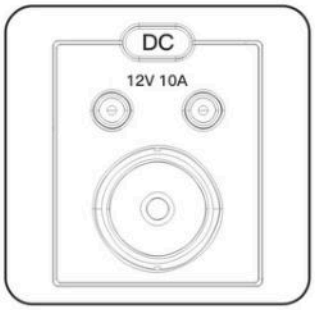

❶ Nhấn và giữ nút bật/tắt trong 2 giây để bật thiết bị. Màn hình LCD sẽ hiển thị.

❷ Nhấn và giữ nút DC trong 2 giây. Biểu tượng DC sẽ xuất hiện trên màn hình LCD, cho thấy trạm sạc đã sẵn sàng.

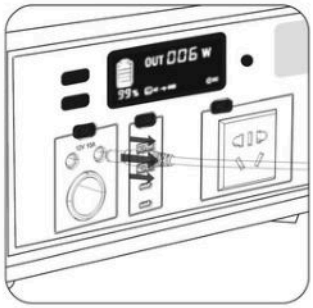

❸ Cắm dây sạc thiết bị vào và bắt đầu sạc.

❹ Khi sử dụng xong, vui lòng rút phích cắm ra. Toàn bộ thiết bị sẽ tự động tắt.

⑦ Hướng dẫn sử dụng đầu ra AC 220V/1200W

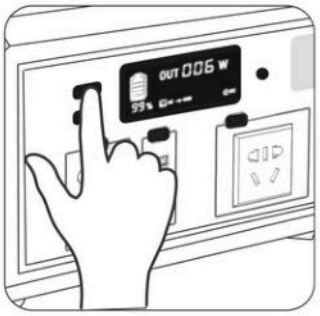

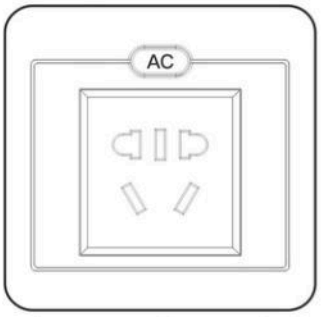

❶ Nhấn và giữ nút bật/tắt trong 2 giây để bật thiết bị. Màn hình LCD sẽ hiển thị.

❷ Nhấn và giữ biểu tượng AC switch trong 2 giây để hiển thị trên màn hình LCD, cho thấy trạm sạc đã sẵn sàng.

❸ **Cắm thiết bị vào nguồn điện. Sau đó, bật công tắc để bắt đầu xả** (Trước khi sạc thiết bị, vui lòng kiểm tra xem công suất của thiết bị có vượt quá 600W hay không và nguồn lưu trữ năng lượng chỉ hỗ trợ các thiết bị dưới 600W).

❹ Khi sử dụng xong, vui lòng rút phích cắm ra. Toàn bộ thiết bị sẽ tự động tắt.

⑨ Hướng dẫn sử dụng đầu ra không dây

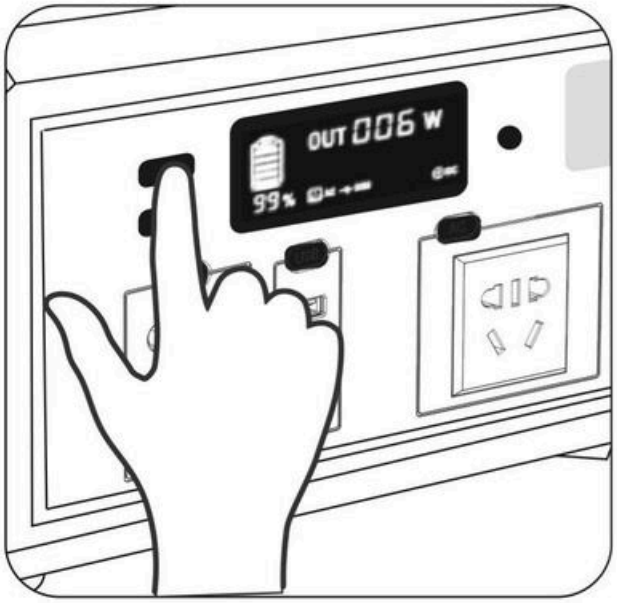

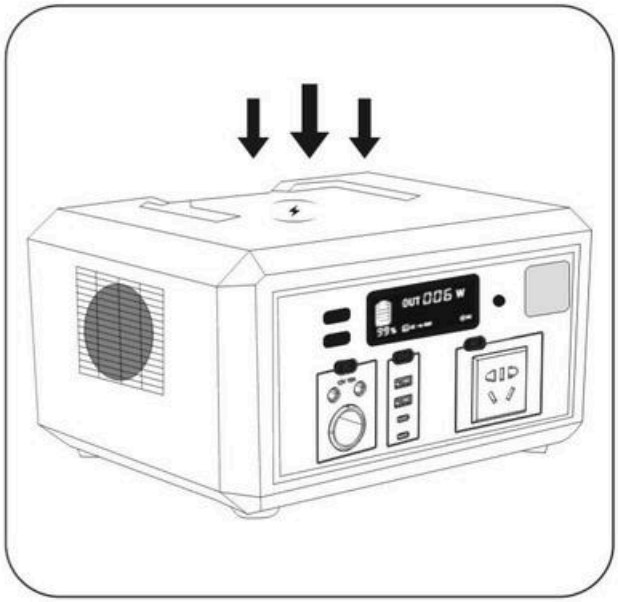

❶ Nhấn và giữ nút bật/tắt trong 2 giây để bật thiết bị. Sạc không dây sẽ tự động được kích hoạt.

❷ Đặt điện thoại (có chức năng sạc không dây)trên trạm sạc để bắt đầu sạc.

⑩ CẢNH BÁO

① Don’t put device into water.
Tránh để trạm sạc tiếp xúc với nước.

② Don’t heating the device or near fire source.
Không để trạm sạc gần nguồn nhiệt hoặc lửa tránh cháy nổ.

③ Don’t tear apart device.
Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa trạm sạc.

④ Don’t over-hit the product or throw from highlevel.
Không được để sản phẩm bị va đập mạnh.

11 CHÚ Ý

① Khi sử dụng sản phẩm này, bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn.

② Để sản phẩm hoạt động hiệu quả, cần có khoảng trống ít nhất 5cm xung quanh để tản nhiệt.

③ Thiết bị sẽ tự động tắt nếu nguồn điện không đủ hoặc công suất của thiết bị vượt quá 600W hoặc trong điều kiện nhiệt độ cao.

④ Không nên sạc và xả cùng lúc.

⑤ Nếu không sử dụng trạm sạc trong thời gian dài, pin có thể bị giảm dung lượng. Hãy sạc đầy pin ít nhất 6 tháng một lần.

⑥ Khi sử dụng sản phẩm có công suất lớn, đảm bảo rằng công suất tức thời không vượt quá 600W để thiết bị tự động bảo vệ và tắt đầu ra.

⑦ Không sử dụng sản phẩm trong môi trường có khí gas, xăng hoặc các chất dễ cháy nổ khác.

⑧ Nếu sản phẩm bị vào nước hoặc các chất lạ khác xâm nhập, để đảm bảo an toàn khi sử dụng sản phẩm, vui lòng gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành để kiểm tra và xử lý càng sớm càng tốt. Trong trường hợp sản phẩm không được bảo hành, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa có tính phí với giá ưu đãi.

⑫ Attention

① Please follow the manuals.

② Please leave at least 5cm for the air vent. In case the device over-heating.

③ The device will automatically shut off when the electricity of device is not enough or the discharging device watt is bigger than 600W, or in high temperature condition.

④ Please don't charge and discharge at same time.

⑤ If you don't use this device for a long time. The electricity may runs out. Please charge this device every 6 months.

⑥ When loading some big watt products. If its\ instantaneous power is over 600W. the device will automatically protect itself. It will turn off the output. Please make sure the loading product need no more than 600W of instantaneous power.

⑦ Please don't use this device under some extremely condition, eg: flammable or corrosive condition.

⑧ If you drop the device into water by accident. Please send back it to where you purchased. We will take care it. If the device damaged by wrong use. We may charge accordingly.